



Coway

コーウェイ ケアース空気清浄機 AP-1008BH/DH

- 本製品は日本国内用です。電圧の異なる国では使用できません。
- お客様の安全と製品を正しくお使いいただくため、この取扱説明書をよくお読み下さい。
- 製品保証書は、この取扱説明書に付属しています。




reddot design award
winner 2008



ケアース空気清浄機の特長


1. MCC™ミディアムフィルター

このフィルターは、インフルエンザやレジオネラなどのウイルスや細菌だけでなく、黄砂や有害ガスも取り除く多機能フィルターです。

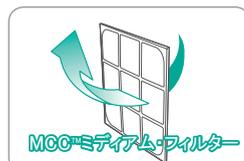

2. 汚れレベルインジケータ/ムードランプ

製品を貫通している円の緑の部分に空気の状態を表示し、ムードを演出します。

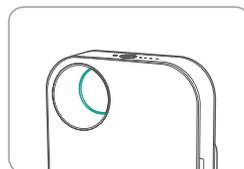

3. 省エネモード

周囲の汚染レベルに従ってファンのオン/オフが自動的に切り替わるため、連続運転時の消費電力を節約することができます。

* 自動モード運転でのみ利用可。



4. スリムなデザイン

スリムなデザインで場所を選ばず、どこに置いてもフィットします。



お客様へ

この度は **コーウェイケアース空気清浄機** をお求めいただきありがとうございます。
製品を正しくお使いいただくため、この取扱説明書をよくお読み下さい。
製品をご使用中に問題が発生した場合、取扱説明書にて一度ご確認ください。この取扱説明書には製
品保証書が付属されておりますので大切に保管して下さい。

目次

ご使用の前に

安全上のご注意	03
- 電源関連	03
- 設置関連	04
- ご使用中の注意	05
- フロントカバー取扱についてのご注意 (AP-1008DH)	06
各部の名称	07
空気清浄システム	08

使用方法

ご使用になる前に	09
- ご使用前の確認	09
表示部およびボタン	10
使用方法	13
汚れセンサーの感度調節	15

お手入れ

清掃方法	16
フィルターの交換	18

その他

アフターサービスに連絡する前に	19
製品規格	20
製品保証書	22

- この取扱説明書は、いつでも見ることができる所に保管して下さい -



安全上のご注意

安全に関連した内容のため必ずお守り下さい。

使用者の安全と財産を守るための内容です。
注意事項をよくお読みになり正しくお使い下さい。



この表示の注意事項を守らないと、死亡または重傷を負う恐れがあります。




この表示の注意事項を守らないと、重傷を負う可能性や物的損害が発生する恐れがあります。




この表示の注意事項を守らないと、軽傷を負う可能性や物的損害が発生する恐れがあります。


電源関連



⚠️ 電源プラグが破損したり、コンセントの差込みがゆるい場合は使用しない。
感電、火災の恐れがあります。




⚠️ 電源プラグは必ず100V～50Hz/60Hzの専用コンセントを使用する。
感電、火災の恐れがあります。




⚠️ 電源コードを引っ張り本体を動かさない。
感電、火災の恐れがあります。



⚠️ 濡れた手で電源プラグをさわらない。
感電、火災の恐れがあります。



⚠️ 電源コードを無理に曲げたり、重いものを乗せて破損や変形させたりしない。
感電、火災の恐れがあります。




⚠️ 電源プラグを必要以上に差し込んだり抜いたりを繰り返さない。
感電、火災の恐れがあります。




⚠️ 本体電源部分に水が入った場合、電源プラグを抜いて完全に乾くまで使用しない。
感電、火災の恐れがあります。




⚠️ 製品の修理や点検、部品交換のときは、必ず電源プラグを抜く。
感電、火災の恐れがあります。



- ⚠ 電源プラグのピンや接触部分にほこりや水がついている状態で使用しない。
感電、火災の恐れがあります。



- ⚠ たこ足配線はやめ、専用のコンセントを使用する。
火災の恐れがあります。



- ⚠ 長時間使わないときは、電源プラグを抜く。
感電、火災の恐れがあります。




- ⚠ 電源コードを無理に接続したり加工したりしない。
感電、火災の恐れがあります。



- ⚠ 電源コードが破損した場合、ご家庭での交換は避けアフターサービスに連絡し交換してもらう。
感電、火災の恐れがあります。

設置関連



- ⚠ 電熱機器の近くには設置しない。
火災の恐れがあります。




- ⚠ 暖房やテレビなど電気製品の上に置かない。
火災や感電、故障の恐れがあります。



- ⚠ 湿気やほこりの多い場所、水(雨)がかかる場所には設置しない。
感電、火災の恐れがあります。



- ⚠ 製品の近くで、可燃性のガスや引火性の物質などを使用したり保管しない。
感電、火災の恐れがあります。




- ⚠ 傾いている場所に製品を設置しない。
けが、製品破損の恐れがあります。



- ⚠ 製品に無理な力や衝撃を加えない。
製品破損の恐れがあります。

安全上のご注意




- ❗ 壁や周りのものから左右 20 cm 以上、上部は 30 cm - 60 cm 以上離して使用する。
壁や天井、周りのものが汚れる場合があります。



- ❗ 空気を効率的に循環させるため、製品の周りに物を置かない。



- ❗ 直射日光が当たる場所で使用しない。
変色および脱色の原因になります。




- ❗ テレビなどの電気製品から 2 m 以上離れた場所に設置する。
電波障害が発生する場合があります。



- ❗ レストランや焼肉店などのおい煙、油などが発生する場所で使用しない。
本来の性能が発揮できなくなる原因になります。

ご使用中の注意




- ❗ 汚れセンサーをきりのような尖ったものでささない。
感電の恐れがあります。



- ❗ 製品からおかしな音やにおい、煙が出た場合、直ちに電源プラグを抜き、アフターサービスに連絡する。
感電、火災の恐れがあります。



- ❗ 製品を絶対に水につけない。
感電の恐れがあります。




- ❗ 吸入口に殺虫剤や芳香剤などの引火性の物質をかけない。
火災や本来の性能が発揮できなくなる原因になります。



- ❗ 製品を無理に開けたり修理、改造しない。
感電、製品破損の恐れがあります。



- ❗ 水を入れた容器、薬品、食べ物、小さな金属類、引火性の物質などを製品の上に置かない。
製品の内部に入った場合、感電や火災、破損の恐れがあります。



- ❗ 電源プラグを抜いてから掃除する。
感電、火災の恐れがあります。




- ❗ 水を直にかけて洗ったり、ペンゼンやシンナーなどを使ったりしない。
感電、火災の恐れがあります。




⚠️ 吸入口や送風口に指や異物を入れない。
けが、故障の恐れがあります。




⚠️ 製品の上に乗ったりしがみついたりしない。
けが、故障の恐れがあります。



⚠️ フロントカバーを開けるときの、製品上部に体や物が挟まらないようにする。
けが、故障の恐れがあります。



⚠️ 交換時期に合わせてフィルターを交換する。
本来の性能が発揮できなくなる原因になります。



⚠️ プレフィルターは定期的に水洗いし十分に乾かした後使用する。



⚠️ 製品を押ししたり寄りかかったりしない。製品が倒れる恐れがあります。
けが、故障の原因になります。



⚠️ 製品の貫通している部分に手を入れない。
製品と一緒に倒れた場合けがをする恐れがあります。

⚠️ この製品は、身体、感覚または精神機能が低下している方（お子様を含む）や、経験または知識のない方による使用を想定していません。このような方が製品を使用する場合には、安全に責任を負う方の監督の下で使用するか、安全に責任を負う方が製品の使用に関する説明を行ってください。

⚠️ お子様は製品で遊ぶことがないよう、目を離さないでください。


⚠️ フロントカバー取扱についてのご注意（AP-1008DH 合成皮革使用）

1. 熱くなった物体で表面に触れたり、高温の物体を表面近くに置いたりすると、変形または変色の原因となることがあります。
2. 表面が汚れたときは、柔らかい布で汚れを拭き取ってください。汚れが取れないときには、洗浄以外の機能（漂白、殺菌、抗菌）を持たない中性洗剤を十分な量の水で薄めたもので湿らせた布で汚れを拭き取り、その後で洗剤を完全に拭き取ってください。
3. 有機溶媒（アルコール、シンナー、アセトンなど）で表面を清掃したり、表面に有機溶媒をかけたりしないでください。表面が損傷することがあります。
4. 表面に傷が付くことがありますので、とがった物体の扱いには注意してください。
5. 製品を湿気の多い場所や、低温または高温になる場所に長期間保管しないでください。
6. 合成皮革は、液体（水または中性洗剤溶液）に浸けて洗浄してはなりません。
7. ボールペンやマーカーなど、落ちにくい汚れが表面に付かないように注意してください。
8. 長時間湿気にさらされると、表面が変形することがあります。


各部の名称

前面

< AP-1008BH >

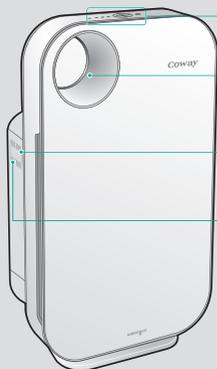


< AP-1008DH >

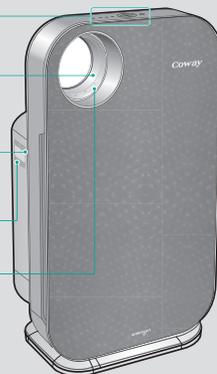

- 表示部/操作部
- 汚染レベル・インジケータ・モード・ランプ
- 汚染センサー・ユニット (ほこり, ガス)
- フィルター交換リセット・ボタン
- 風速インジケータ

背面

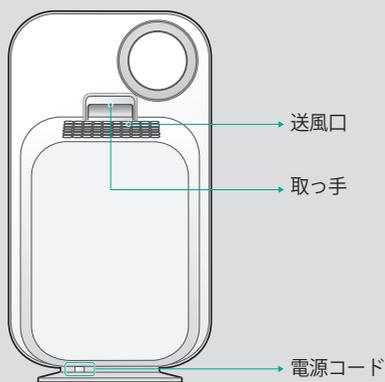

送風口

取っ手

電源コード

付属品



取扱説明書

空気清浄システム

■ プレフィルター

比較的大きなほこり、カビ、髪の毛、ペットの毛などを除去します(抗菌素材使用)。

■ MCC™ミディアムフィルター


このフィルターは、インフルエンザやレジオネラなどのウイルスや細菌だけでなく、黄砂や有害ガスも取り除く多機能フィルターです。

■ 脱臭フィルター

脱臭フィルターの活性炭の粒子が食品のにおいや家庭の悪臭を効果的に取り除きます。

■ HEPAフィルター

高性能合成HEPAフィルターを採用し、微粉塵やたばこの煙の除去に優れた性能を発揮します。複合有機抗微生物剤処理により抗菌・抗カビ機能を備え、細菌およびカビなどを除去します。

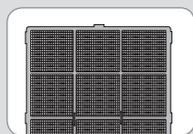

1. プレフィルター



2. MCC™ミディアム・フィルター



3. 脱臭フィルター



4. HEPAフィルター

ご使用になる前に

ご使用前の確認

⚠ 本製品は、100 V ~ 50 Hz/60 Hz 専用です。

電源プラグを差し込む前に必ず接地極付きコンセントであることを確認して下さい。



フィルターの取り付け



取り付けの前に

- 必ずビニル包装を外してからお取り付け下さい。
- この製品は家庭用です。屋外では使用しないで下さい。
- ご使用にならないときは、電源プラグをコンセントから抜いて下さい。
- フィルターを取り付けるときは前面と後面を間違えないようにして下さい。

▶ プレフィルター→MCC™ミディアムフィルター→脱臭フィルター→HEPAフィルター


1. フロントカバーを外します。

フロントカバー上部を手前に引くと外れます。



2. フィルターを取り出しビニル包装を外します。

プレフィルター以外のフィルターのビニル包装を外してからフィルターを順序通りに取り付けます。

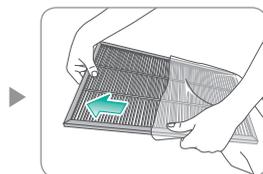

表示部およびボタン

表示部



① 照度センサー

明るさを感知するセンサーです。




② 風量ランプ

風量選択ボタンを押すと1→2→3→ターボの順で風量を選択できます。ボタンを押すと選択した風量のランプが点灯します。

*おやすみモードや節電モードを選択した場合、風量ランプは点灯しません。

表示部およびボタン

操作部

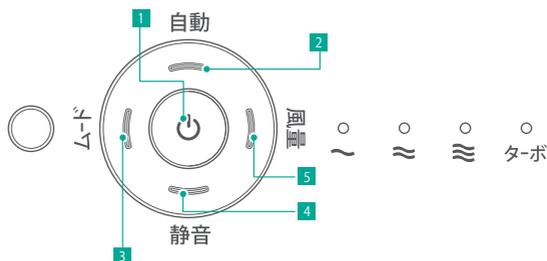

1 電源ボタン/ランプ

電源をON/OFFにします。電源がONになるとランプが点灯します。

* 電源ボタンを約1秒間押すと電源がOFFになります。



2 自動モードボタン/ランプ

自動モードを選択するとき、押して下さい。自動モードを選択するとランプが点灯します。



3 ムードボタン/ランプ

ムードランプをON/OFFにします。ムードランプをONにするとランプが点灯します。



4 静音モードボタン/ランプ

静音モードを選択するとき、押して下さい。静音モードを選択するとランプが点灯します。




5 風量選択ボタン/ランプ

風量を選択できます。

* モード運転中に、風量選択ボタンを押すとマニュアル運転に切り替わります。

クリーンサインが空気の状態を表示します。

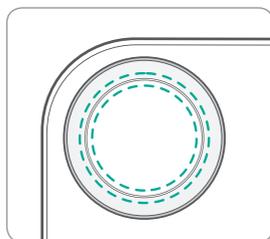

青：きれい 薄紫：ややきれい 濃い紫：やや汚れている 赤：汚れている

* 空気の状態は、穴の縁部分の色で判断します。

使用方法




ご使用前に

- 電源プラグをコンセントに差し込んでください。
- 電源をONにすると通常、前回と同じ設定で運転を開始します。


■ マニュアル運転にするには

電源をONにし、風量選択ボタンを押して風量を選択します。

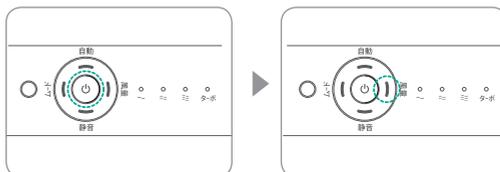

■ 自動運転にするには

電源をONにし自動モードボタンを押します。

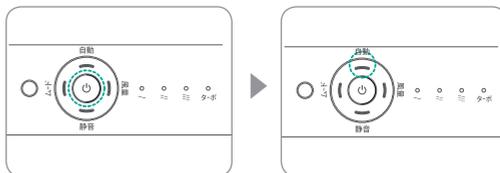


▶ 自動モード

センサーが感知した部屋の空気の汚れ度合いによって自動で風量(1~3)を調節します。常時お使いいただくと便利です。クリーンサインが青色の状態が10分以上続いた場合、節電モードに切り替わり、薄紫色の状態になると節電モードが解除されます。そして節電モードが30分続くと、空気を入れ替えるため節電モードを解除し、一時的に風量1で運転します。節電モード時は、電源ランプや自動モードランプ以外の全てのランプが消えます。

クリーンサイン	青	薄紫	濃い紫、赤	節電モード
風量	1	2	3	ファン停止


■ 静音運転

電源をONにし、静音モードボタンを押します。静音モードは風量を1よりも低いRPMに設定し、静かで快適な雰囲気を作ります。

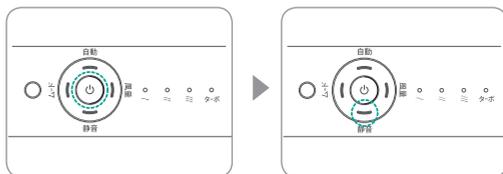

■ おやすみモード(自動モード運転中のみ)

自動モードを選択すると周りが3分以上暗くなったとき、自動で風量や音を小さくし消費電力を節約します。周りが5分以上明るくなると通常の運転に切り替わります。おやすみモードに切り替わると電源ランプ以外の全てのランプが消えます。

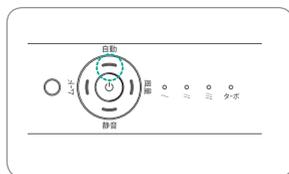


汚れセンサーの感度調節


■ 汚れセンサーの感度を調節するには ■

製品の出荷時には、汚染センサーは標準の感度に設定されています。2時間運転した後も汚染レベルが最高のままになっている場合、または空気が清浄になっていないように見えるのに1時間以上最低レベルのままになっている場合には、以下の手順で汚染センサーの感度を調整することができます。

1. ムード選択ボタンを押したまま、電源プラグをコンセントに差し込みます。

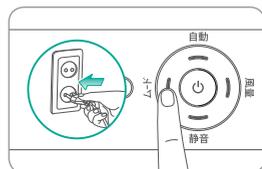


2. アラーム音が二度鳴り、現在設定されているセンサーの感度表示が点滅します。

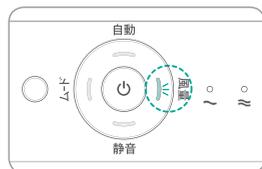

3. 風量ボタンを押し、ご希望のセンサーの感度に調整します。センサーの感度は風量ランプの点滅により表示されます。

強	標準	弱
風量 1	風量 2	風量 3

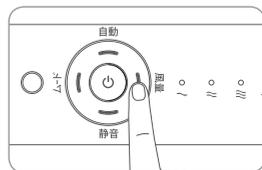

4. センサーの感度を調節したあと何も操作せず20秒たつと自動的にセンサーの感度調節が完了します。



清掃方法





お手入れの前に

- 必ず電源プラグを抜いて下さい。
- 有機溶剤(ソルベント、シンナー等)、漂白剤、塩素および研磨剤を含む洗剤は使用しないでください。
- 製品を水につけたり、水をかけたりしないでください。


■ 汚れ感知部のお手入れ (2ヶ月に1回)

1. 製品の右側側面にある汚れ感知部のカバーを開けてください。空気吸入口、送風口、汚れ感知部分をやわらかいブラシまたは掃除機で掃除してください。

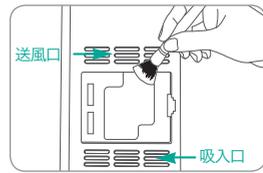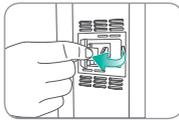


2. 綿棒に水を少しつけレンズとほこり流入口・排出口をふいた後、乾いた綿棒で水をふき取ってください。

- * 定期的に掃除を行わないと、汚れ感知部が本来の性能を発揮できなくなることがあります。
- * ご使用の環境によってお手入れの時期は変わることがあります。ほこりが多い環境では、頻繁にお手入れするようにしてください。

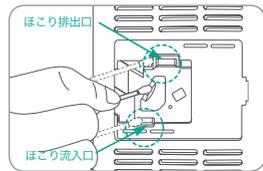

■ 空気吸入口と排出口のお手入れ (2ヶ月に1回)

- 空気吸入口と排出口をやわらかいブラシなどで掃除してください。
- * 掃除のときに、ほこりが製品内部に入らないよう注意してください。

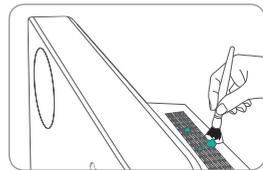

■ フロントカバーのお手入れ

- フロントカバーを本体から外し、乾いたやわらかい布やブラシなどで表面についているほこりを取り除いてください。
- * 汚れがひどい場合は、よく絞った布でふいてください。研磨剤は使用しないでください。



■ 本体のお手入れ (2 - 4週間に1回)

- 乾いたやわらかい布でふいてください。

- * 汚れがひどい場合は、よく絞った布でふいてください。研磨剤は使用しないでください。




清掃方法



- 必ず電源プラグを抜いてください。
- プレフィルタは、ほこりをとるか水洗いすれば繰り返し使用できます。
- プレフィルタを長期間掃除しないと、製品が本来の性能を発揮できなくなることがあります。
- 前処理フィルタ、マルチフィルタ、脱臭フィルタ、HEPAフィルタは水洗いしないでください。水洗いして繰り返し使うことはできません。


■ プレフィルタ（2～4週間に1回）

1. フロントカバーの吸入口の上部を手前に引き、本体から外します。

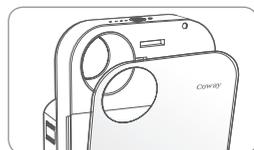


2. プレフィルタの取っ手を引っ張って外します。

*外すときにほこりが落ちないように注意してください。

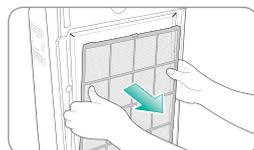

3. 汚れ具合によって掃除機か、水洗いでほこりを取り除きます。

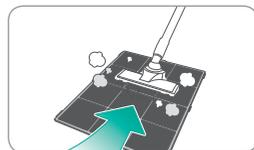

4. プレフィルタから水を切り、完全に乾かしてから本体に装着します。プレフィルタを装着したらフロントカバーを取り付けます。

*プレフィルタは本体フックに引っ掛かるように装着してください。



フィルターの交換

■ 交換方法

- フィルターを取り付けるとき、前面と後面を間違えないようご注意ください。
- フィルターは製品の最適な性能を維持するため、コーウェイの専用フィルターをお使いください。
- フィルターを交換する前に、必ず電源プラグを抜いてください。

■ フィルター掃除/交換の目安

フィルター	サイクル	方法
プレフィルター	2～4週間毎	清掃と洗浄
MCC™ ミディアムフィルター	4カ月毎	交換
脱臭フィルター	12カ月毎	交換
HEPAフィルター	12カ月毎	交換


* 上記の交換サイクルは、TURBOの風速で1日8時間使用した場合のものです。

* ステップ1の風速で1日8時間フィルターを使用した場合には、MCCの寿命は12カ月まで延びます。

脱臭フィルターとHEPAフィルターの寿命は36カ月に延びます。


■ フィルター交換表示

1. フィルター交換時期は時計回りに一つずつボタン表示に点灯されます。
2. エアフローは交換フィルターを表します。
ステップ1：HEPA、ステップ2：脱臭
ステップ3：MCC™ ミディアム
3. フィルター交換が表示されると汚れレベル表示は消えます。
4. フィルター交換表示は30分に5分間表示されます。
5. フィルター交換後、リセットボタンを一回押します。
6. フィルター交換周期に到達する前にフィルター交換した場合にはリセットボタンを一秒間押します（強制リセット）。強制リセットはすべてのフィルター交換周期計算を初期化します。

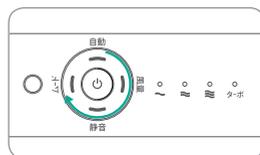

■ フィルターの交換

1. フィルターを交換するときには、前面が正しい向きを向いていることを確認します。
2. 電源がオンになっている場合には、尖った道具でRESETボタンを押してください。

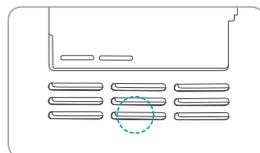

アフターサービスに連絡する前に

使い方に慣れていなかったり、ささいなことが原因で製品が正常に作動しないことがあります。次のような場合は故障でないことがありますので、アフターサービスに連絡する前にお調べください。それでも解決しない場合は、アフターサービスにご連絡ください。

現象	確認事項	対処方法など
風が出てこない。	・電源プラグは差し込まれていますか？	電源プラグを100 V ~ 50 Hz/60 Hz のコンセントに差し込んでください。
	・ランプは点灯していますか？	電源ボタンを押し、お好みの機能を選択してください。
	・停電ではありませんか？	電気が供給されるようになってからお使いください。
	・自動モードランプは点灯していますか？	クリーンサインが青色の状態が10分以上続いた場合、節電モードに切り替わり、ファンが自動的に停止します。
風量に変化しない。	・マニュアル運転または静音モードになっていませんか？	お好みの運転モードに設定してください。
	・部屋が暗くありませんか？	おやすみモード中は、最小風量で運転します。
風量が購入当初より著しく弱い。	・フィルターの掃除、または交換時期が過ぎていませんか？	フィルターの掃除または交換時期を確認し、掃除または交換してください。
送風口からおいがする。	・フィルターの掃除、または交換時期が過ぎていませんか？	フィルターの掃除または交換時期を確認し、掃除または交換してください。
クリーンサインの色が変わらない。	・汚れ感知部のレンズ部分に、ほこりがついていませんか？	レンズを掃除してください。
	・クリーンサインは赤色のままですか？	汚れセンサーの感度を弱か標準に設定してください。
	・クリーンサインは青色のままですか？	汚れセンサーの感度を強か標準に設定してください。
クリーンサインが点滅する。	・アフターサービスにご連絡ください。	
その他機械のトラブルが生じた。	・状況を確認後、電源プラグを抜きアフターサービスにご連絡ください。	

製品規格

品名	空気清浄機
モデル名	AP-1008BH/DH
定格電圧	100 V~ 50 Hz/60 Hz
消費電力	47 W
集塵方式	機械式集塵方式 (HEPAフィルター)
安全装置	フロントカバー開閉時電源遮断
設置場所	屋内用
最大風量	5.0 m ³ /min
製品寸法	354 mm(幅) × 194 mm(奥行き) × 645 mm(高さ)
製品重量	7.3 kg

▶ 製品の性能改善のため、事前の予告なしに規格を変更することがあります。



MEMO

製品保証書

製品名	コーウェイ ケアース空気清浄機 AP-1008BH/DH	保証期間
SER. NO		1年
購入日	年 月 日	
保証期間	年 月 日	
住所		年 月まで
名前		Tel

1. 正常な使用中、製品の製造上の欠陥により故障した場合、保証期間内に限り無償でアフターサービスを行います。
2. 故障した場合は当社にご連絡ください。
3. 次の場合は保証期間中でも有料になります。
 - 使用上の不注意や不当な修理及び改造による故障
 - 取扱説明書に明示された事項の不履行による故障
4. 保証期間経過後の修理：当社のアフターサービスセンターが法定年数の間、部品を保有しておりますので有料修理が可能です。
5. 修理が必要な時は、必ずこの保証書を提示してください。
6. 本保証書は日本国内に限って適用されます。(This warranty is valid only in Japan)
7. 保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

製品の保証に関して

1. 必ず購入日、保証期間などの記入をお確かめの上、保証内容などをよくお読みいただき、大切に保管してください。
2. 保証期間であっても有料サービスになることもございます。下記のような場合はサービス料（修理代+部品代+出張費）をいただいてから修理いたします。

有料サービス

- 使用者の取り扱いの不注意
- フィルターなど消耗品交換の場合
- 当社のアフターサービス員でない者が修理し、故障した場合
- 天災(火災、地震、水害など)により、故障した場合
- 使用者が勝手に内部を改造し、故障した場合
- 設置後、使用中の落下(使用者の過失)などにより、故障した場合

コーウェイ株式会社
 105-0014東京都港区芝1-10-13芝日景有楽ビル8F
 Tel: 03-6436-3816
 Fax: 03-6436-3811

